



Battery Tester

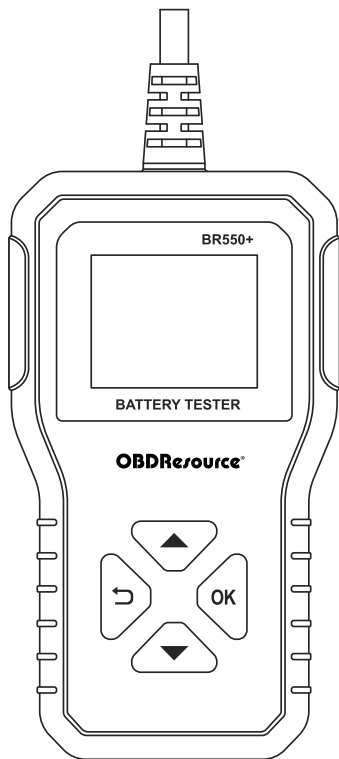

BR550+ Operation Steps


Step 1 : Connect the battery

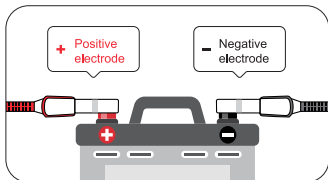

Note:


- 1 Screen flash. (The clips not properly clamped, please reconnect.)
- 2 Reverse protection. (Even the positive and negative polarity is wrong, it will not damage the equipment and battery.)

Step 2 : Select the battery type

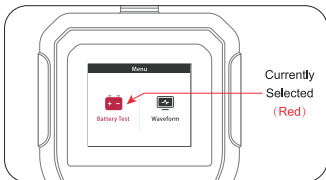

Press button select the test item, press to confirm.

Step 3: Enter CCA

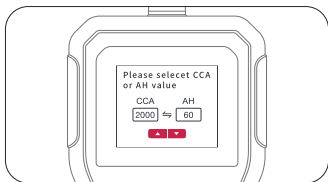


Press button to adjust the input value, press button to test. (CCA and AH values will be converted proportionally automatically.)

Tips:

- Good. (The battery is in good condition, feel free to use)
- Normal. (General state of the battery may continue to use)
- Poor. (The battery is in poor condition, please replace it in time)

Step 4 : View the test results

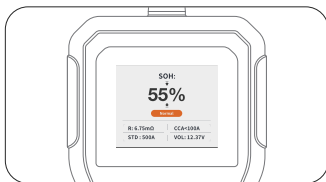

Press button to switch test result. (Long press button to homepage, press button back to previous select page.)


No.	Abbreviation	Name
01	SOH	Status of Health
02	SOC	Status of Charge
03	R	Internal Resistance
04	VOL	Battery Voltage

Tips:

1. Please turn off the engine when using "Battery Test" function.
2. This device does not need a built-in battery.
3. When testing a dead battery, please charge the battery first.

BR550+ Bedienschritte


Schritt 1: Anschließen der Batterie

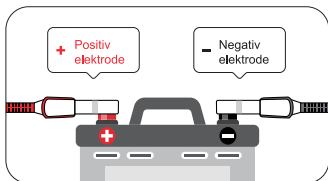

Anmerkung:


1. Bildschirmblitz. (Die Clips sind nicht richtig gedämpft, bitte wieder anschließen.)
2. Rückwärtsschutz. (Sogar die positive und negative Polarität ist falsch, es wird das Gerät und die Batterie nicht beschädigen.)

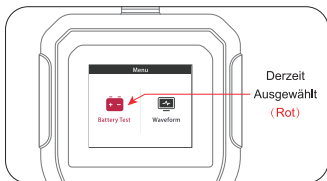

Schritt 2: Wählen Sie den Batterietyp



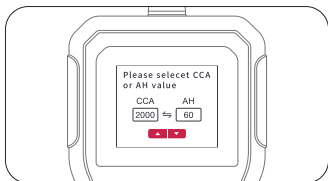


Drücken Sie die Taste  , wählen Sie den Prüfpunkt aus und drücken Sie  zur bestätigen.

Schritt 3: CCA eingeben







Drücken Sie die   Taste zum Einstellen des
Drücken Sie die  Taste zum Testen. (CCA und AH
Werte werden automatisch proportional umgerechnet.)

Tipps:

-  Good. (Die Batterie ist in gutem Zustand, fühlen Sie sich frei zu verwenden.)
-  Normal. (Der allgemeine Zustand des Akkus kann weiter verwendet werden.)
-  Poor. (Die Batterie ist in schlechtem Zustand, bitte ersetzen Sie sie rechtzeitig.)

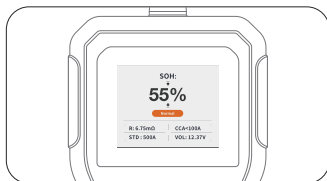Schritt 4 : Anzeigen der Testergebnisse



Drücken Sie die   Taste, um zum Testergebnis zu wechseln. (Lange drücken Sie die Taste, um zur Startseite zu gelangen, drücken Sie die  Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.)


Nr.	Abkürzung	Name
01	SOH	Status der Gesundheit
02	SOC	Status der Ladung
03	R	Innenwiderstand
04	VOL	Batteriespannung

Tipps:

1. Bitte schalten Sie den Motor aus, wenn Sie die Funktion "Batterietest" verwenden.
2. Dieses Gerät benötigt keinen eingebauten Akku.
3. Wenn Sie eine leere Batterie testen, laden Sie bitte zuerst die Batterie auf.

BR550+ Fasi di funzionamento


Passo 1: Collegare la batteria

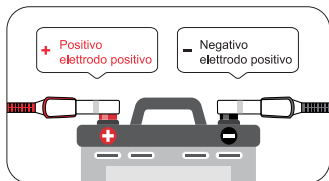

Nota:

- 1 Schermo lampeggiante. (Le clip non sono adeguatamente smorzate, ricollegare.)
- 2 Protezione inversa. (Anche la polarità positiva e negativa è sbagliata, non danneggerà l'apparecchiatura e la batteria.)

Passo 3: Inserire CCA

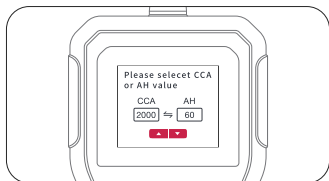

Premere il pulsante per regolare il valore di ingresso, premere il pulsante per eseguire il test (i valori CCA e AH saranno convertiti automaticamente in modo proporzionale.)


Suggerimenti:

- Good. (La batteria è in buone condizioni, sentiti libero di usare)
- Normal. (Lo stato generale della batteria può continuare a utilizzare)
- Poor. (La batteria è in cattive condizioni, si prega di sostituirla in tempo)

Suggerimenti:


1. Spegnerne il motore quando si utilizza la funzione "Test batteria".
2. Questo dispositivo non necessita di una batteria integrata.
3. Quando si verifica una batteria scarica, caricare prima la batteria.

Passo 2: Selezionare il tipo di batteria

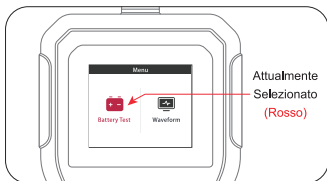

Premere il tasto per selezionare la voce di test, premere per confermare.

Fase 4: Visualizzazione dei risultati del test

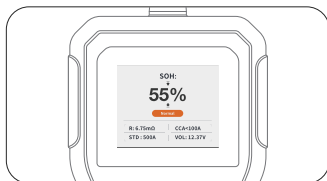


Premere il pulsante per cambiare il risultato del test (premere a lungo il pulsante per accedere alla pagina iniziale, premere il pulsante per tornare alla pagina di selezione precedente.)

No.	Abbreviazione	Nome
01	SOH	Stato di salute
02	SOC	Stato di carica
03	R	Resistenza interna
04	VOL	Tensione della batteria

BR550+ Étapes d'utilisation


Étape 1 : Connecter la batterie

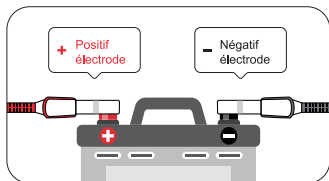

Note:


- Flash d'écran. (Les clips ne sont pas correctement amortis, veuillez les reconnecter.)
- Protection inverse. (Même la polarité positive et négative est fautive, cela n'endommagera pas l'équipement et la batterie.)

Étape 2 : Choisir le type de pile

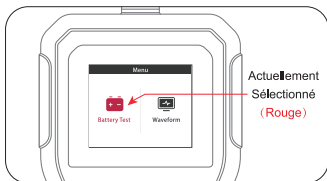




Appuyez sur la touche  , sélectionnez le point et appuyez sur  pour confirmer.

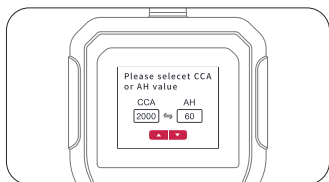Étape 3 : Saisir la CCA




Appuyez sur le bouton   pour ajuster la valeur d'entrée, appuyez sur le bouton  pour tester. (CCA et les valeurs AH seront converties proportionnellement à être utilisés.)

Des conseils:

-  **Good.** (La batterie est en bon état, n'hésitez pas à l'utiliser.)
-  **Normal.** (L'état général de la batterie peut continuer à être utilisé.)
-  **Poor.** (La batterie est en mauvais état, veuillez la remplacer à temps.)

Étape 4 : Affichage des résultats du test

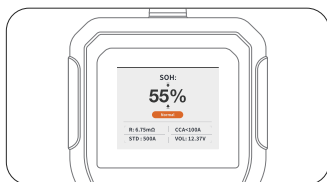

Appuyez sur le bouton   pour changer le résultat du test. (Appui long sur le bouton pour accéder à la page d'accueil, appuyez sur le bouton  pour revenir à la page de sélection précédente.)


NO.	Abréviation	Nom
01	SOH	État de santé
02	SOC	État de la charge
03	R	Résistance interne
04	VOL	Tension de la batterie

Conseils:

- Veuillez éteindre le moteur lorsque vous utilisez la fonction "Test de batterie".
- Cet appareil n'a pas besoin de batterie intégrée.
- Lorsque vous testez une batterie déchargée, veuillez d'abord charger la batterie.

BR550+ Pasos de funcionamiento


Etapa 1 : Conectar la batería

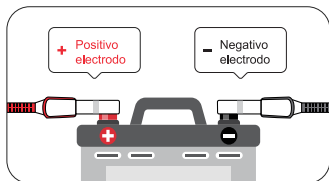

Nota:


1. Flash de pantalla. (Los clips no están debidamente amortiguados, vuelva a conectarlos.)
2. Protección inversa. (Incluso la polaridad positiva y negativa es incorrecta, no dañará el equipo ni la batería.)

Paso 2 : Seleccione el tipo de batería

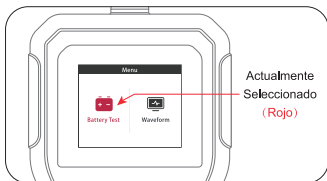


Pulse para seleccionar el elemento de prueba, pulse para confirmar.

Paso 3: Introducir CCA

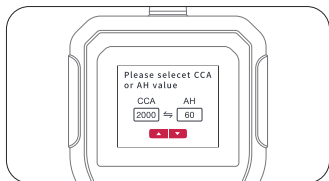

Pulse el botón para ajustar el valor de entrada, pulse el botón para probar. (Los valores CCA y AH se convertirán proporcionalmente de forma automática.)

Paso 4: Ver los resultados de la prueba

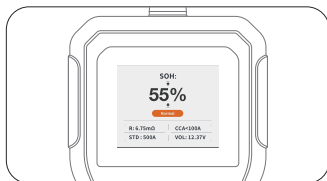

Pulse el botón para cambiar el resultado de la prueba. (Pulsación larga botón para ir a la página de inicio, pulse el botón para volver a la anterior seleccionar página.)

Consejos:

- Good. (La batería está en buenas condiciones, siéntase libre de usar)
- Normal. (El estado general de la batería puede continuar usándose)
- Poor. (La batería está en malas condiciones, reemplácela a tiempo)


No.	Abreviatura	Nombre
01	SOH	Estado de salud
02	SOC	Estado de carga
03	R	Resistencia interna
04	VOL	Tensión de la batería

Consejos:

1. Apague el motor cuando utilice la función "Prueba de batería".
2. Este dispositivo no necesita una batería integrada.
3. Cuando pruebe una batería descargada, cárguela primero.

Kroki obsługi BR550+


Krok 1: Podłączenie baterii

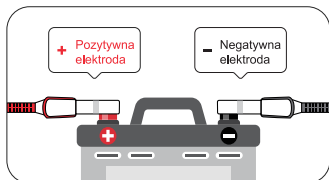

Uwaga:


- 1 Błysk ekranu. (Klipy nie są odpowiednio wytłumione, podłącz ponownie.)
- 2 Odwrotna ochrona. (Nawet dodatnia i ujemna polaryzacja jest niewłaściwa, nie uszkodzi sprzętu ani baterii.)

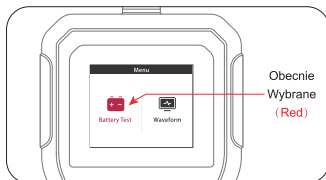


Krok 2: Wybierz typ baterii



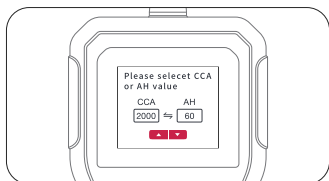


Naciśnij przycisk  , aby wybrać pozycję testową, naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Krok 3: Wprowadź CCA




Naciśnij przycisk  , aby wyregulować wartość
Naciśnij przycisk , aby sprawdzić wartość wejściową.
(Wartości CCA i AH zostaną przeliczone proporcjonalnie automatycznie.)

Porady:

-  Good. (Bateria jest w dobrym stanie, nie krepuj się używać)
-  Normal. (Ogólny stan baterii może być nadal używany)
-  Poor. (Bateria jest w złym stanie, wymień ją na czas)

Krok 4: Wyświetlenie wyników testu

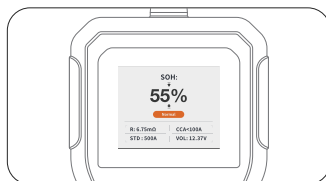

Naciśnij przycisk  , aby przełączyć wynik testu.
(Długie naciśnięcie do strony głównej, naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniej strony, wybrać stronę.)

Nie.	Skrót	Nazwa
01	SOH	Status zdrowia
02	SOC	Stan naładowania
03	R	Opór wewnętrzny
04	VOL	Napięcie baterii

Porady:

1. Wyłącz silnik podczas korzystania z funkcji „Test akumulatora”.
2. To urządzenie nie wymaga wbudowanej baterii.
3. Podczas testowania rozładowanej baterii najpierw naładuj baterię.

BR550+ Этапы работы


Шаг 1: Подключите батарею



Примечание:

1. Вспышка экрана. (Зажимы не задемпфированы должным образом, пожалуйста, переподключите.)
2. Обратная защита. (Даже положительная и отрицательная полярность неверна, это не повредит оборудование и аккумулятор.)

Шаг 3: Введите CCA

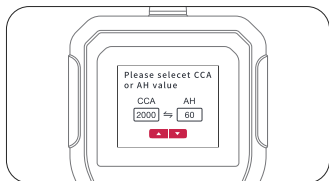


Нажмите кнопку для регулировки нажмите кнопку для проверки. (Значения CCA и AH будут пропорционально преобразованы автоматически.)

Советы:


- Good . (Батарея в хорошем состоянии, не стесняйтесь использовать)
- Normal. (Общее состояние батареи может продолжать использоваться)
- Poor . (Батарея в плохом состоянии, пожалуйста, замените ее вовремя)

Шаг 2: Выберите тип батареи

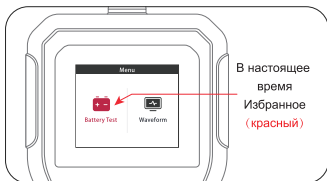

Кнопкой выберите элемент проверки, нажмите для подтвердить.

Шаг 4 : Просмотр результатов тестирования

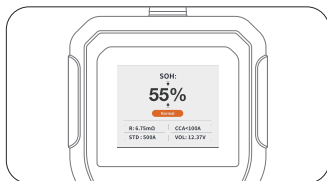

Нажмите кнопку для переключения результатов теста. (Длительное нажатие кнопки на домашнюю страницу, нажмите кнопку для возврата на предыдущую страницу выбора.)

Нет.	Аббревиатура	Имя
01	SOH	Состояние здоровья
02	SOC	Состояние заряда
03	R	Внутреннее сопротивление
04	VOL	Напряжение батареи

Советы:

1. Пожалуйста, выключите двигатель при использовании функции «Тест батареи».
2. Этому устройству не нужен встроенный аккумулятор.
3. При тестировании разряженной батареи сначала зарядите ее.